



Инструкция по сборке настенного шкафа Netko серии WM

С помощью данной инструкции Вы легко сможете собрать настенный шкаф, сборка занимает 10-15 минут.

1. К задней стенке шкафа прикрепляем боковые рамы:

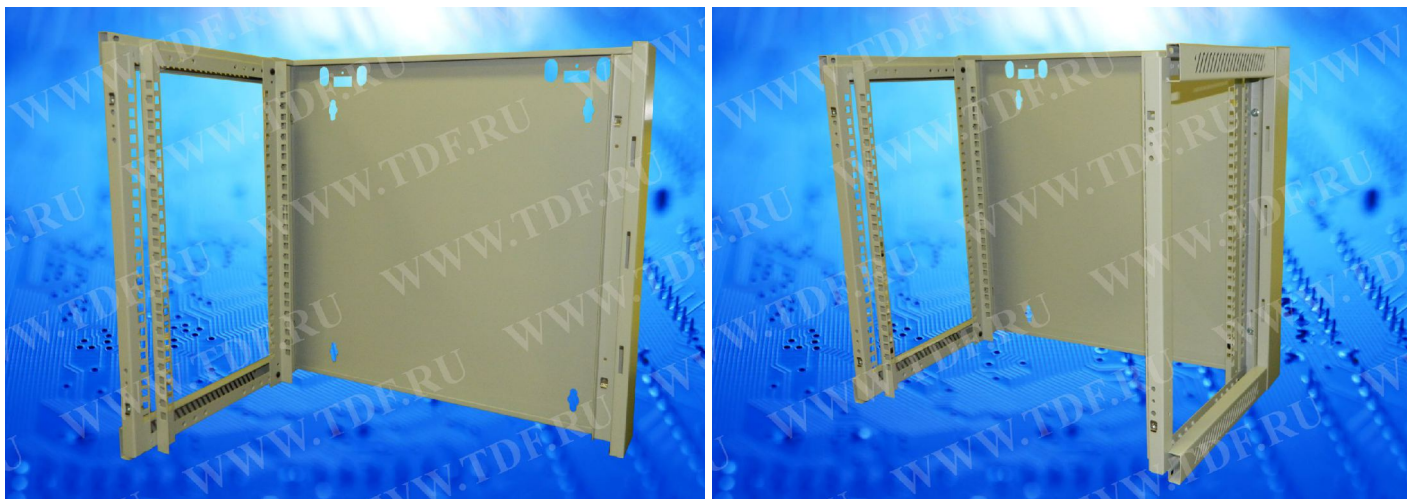

2. Устанавливаем дно шкафа, вставляя ребро в соответствующий паз:

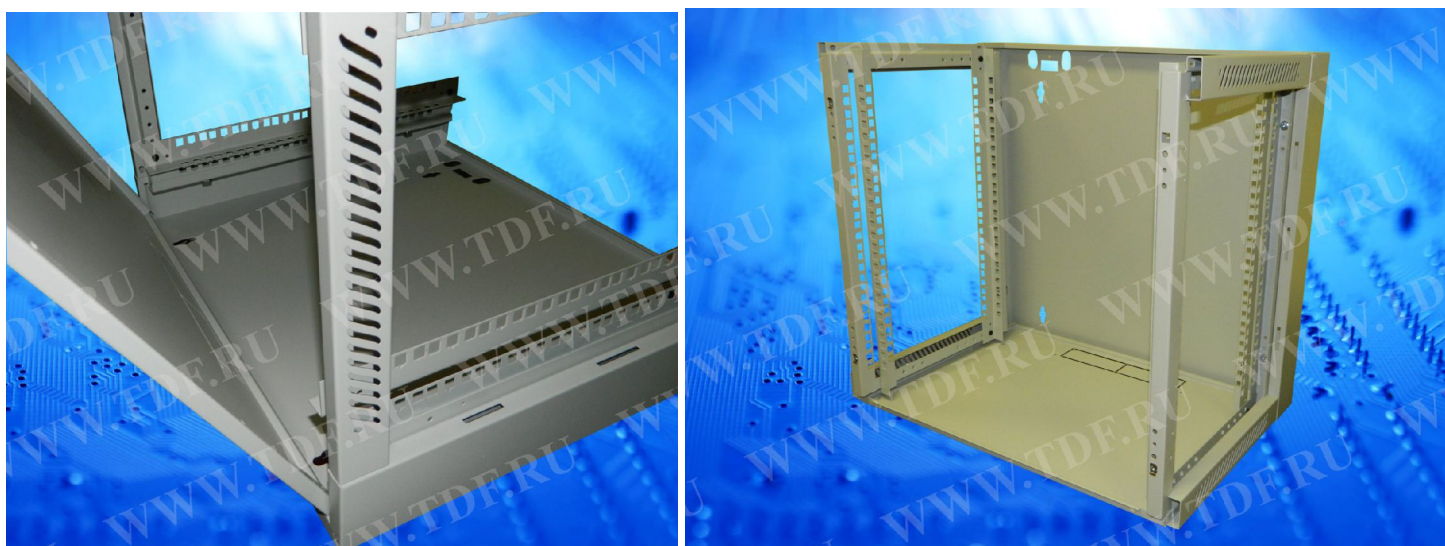


3. Аналогично устанавливаем верхнюю крышку шкафа:



4. Устанавливаем переднюю раму с перфорацией и прикрепляем ее к боковым рамам при помощи шурупов, входящих в комплект:



5. Устанавливаем боковые стенки, вставляя их в соответствующие пазы:

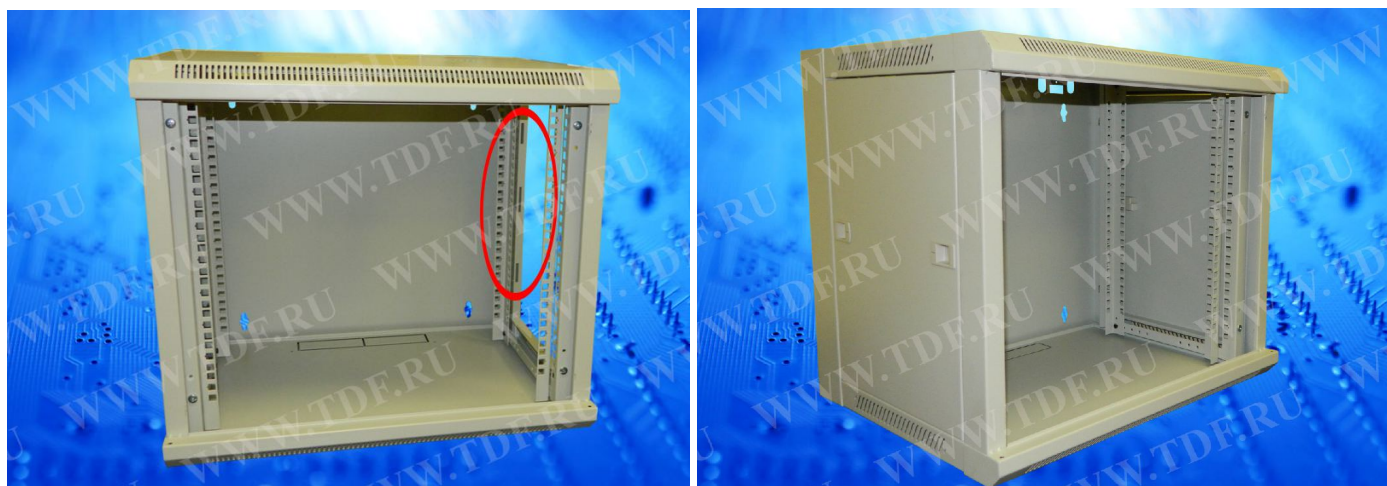

6. Устанавливаем переднюю дверь:



Шкаф собран и готов к эксплуатации.