

## Инструкция по сборке шкафов Netko T2

### Комплект для сборки шкафа T2:

1. Металлические рамы – 2 шт.
2. Направляющие – 4 шт.
3. Металлическая дверь – 1 шт., боковые стенки шкафа – 2 шт.
4. Стеклопанель – 1 шт.
5. Ножки – 4 шт.
6. Колесики – 4 шт.
7. Поперечные профили – 8 шт.
8. Нижняя часть шкафа (дно) – 1 шт.
9. Верхняя часть шкафа – 1 шт.
10. Шурупы

### Инструкция по сборке шкафов Netko T2

1. Расположите металлические рамы параллельно друг другу.



**ВАЖНО:** прорезы для креплений боковых стенок шкафа должны смотреть внутрь.



2. Присоедините к металлическим рамам верхнюю (крышка с перфорацией) и нижнюю (дно) части шкафа, **но не закручивайте шурупы до конца**. Крышка и дно могут крепиться с любой стороны металлических рам.

Верхняя крышка



Нижняя крышка



**ВАЖНО:** на верхней крышке шкафа расположена ниша для кабеля, которая будет находиться с задней стороны шкафа (т.е. с этой стороны будет крепиться задняя стенка шкафа - металлическая дверь).



3. Прикручиваем поперечные профили к металлическим рамам, по 4-е шт. с каждой стороны






4. **Фиксируем верхнюю и нижнюю часть шкафа (крышу шкафа и дно шкафа): закручиваем шурупы до конца**
5. **К нижней части шкафа (дну) прикручиваем колесики**




6. **Вставляем ножки шкафа в соответствующие отверстия и закручиваем**

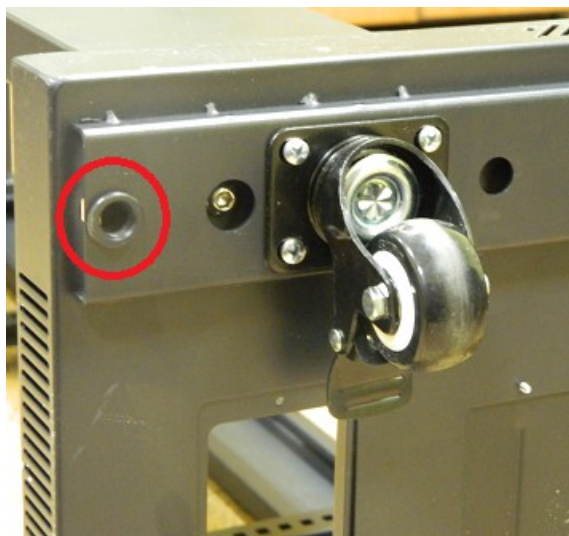

**7. Поднимите шкаф вертикально.**



**8. Прикручиваем направляющие: заземление должно находиться внизу, нумерация должна смотреть наружу**

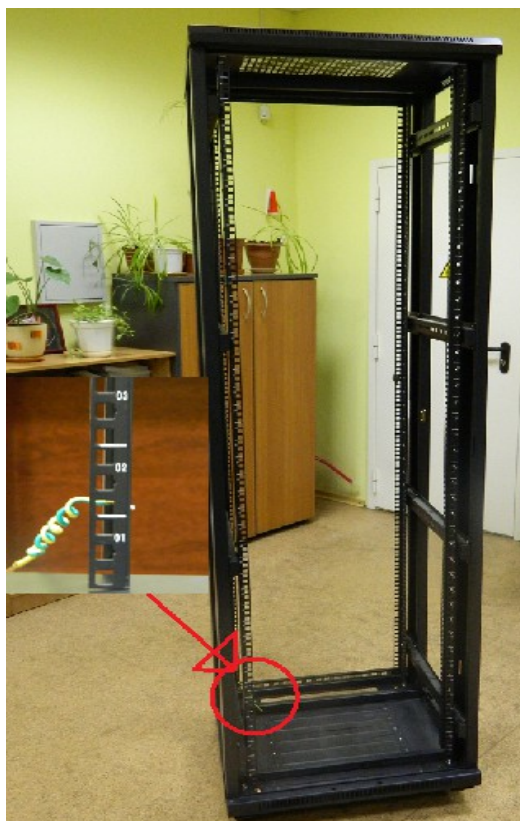

**9. Устанавливаем заднюю металлическую дверь: вставляем ее в специальные пазы**





10. Устанавливаем переднюю стеклянную дверь: в начале – нижний край двери (предварительно в отверстие вставляет специальная металлическая втулка), затем – верхний край двери.



11. Устанавливаем боковые панели шкафа в соответствующие прорези. Фиксаторы боковых панелей должны находиться вверху.





**Шкаф собран.**